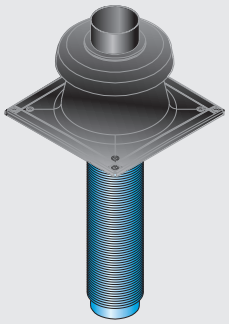
Montageanleitung Kaminabschlussplatte



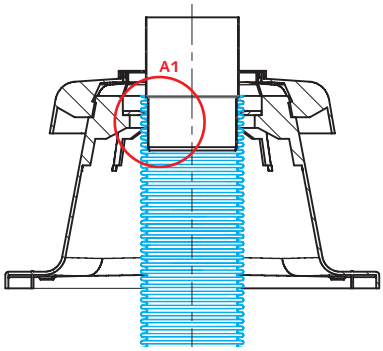


Bild 1 für DN 80



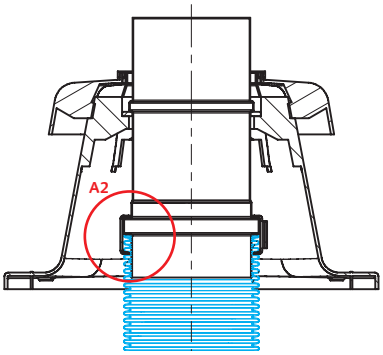


Bild 2 für DN 110

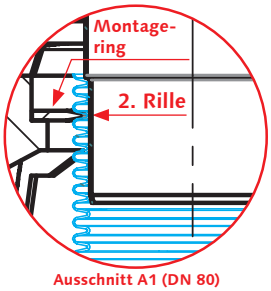

Ausschnitt A1 (DN 80)

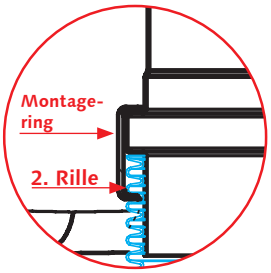

Ausschnitt A2 (DN 110)

1. Montage flexible Schachtleitung an Kaminabschlussplatte

a. Stirnfläche des Längenelement FLEXIBEL ca. 200 mm über der Schachtoberkante sauber abschneiden.

b. Kaminabdeckung montieren: 4 × Ø6 mm, 60 mm bohren, Dübel mit Schraube von oben einschlagen.


c. Längenelement FLEXIBEL durch die Kaminabdeckung führen.


d. **Achtung! Unterschiedliche** Montageringe für DN 80 und DN 110 siehe Auschnitt A1 (für DN 80) bzw. Ausschitt A2 (für DN 100), zur Aufnahme in die Vertiefung der Kaminabdeckung, in die obere Rille (**2. Rille** - siehe Ausschnitte A1 und A2) des Flexrohres einclipsen.

e. Rohrstück mit dem Gewindering verschrauben.

f. Sicherungsseil in die angezeigte Position einhängen.

g. Wetterkragen über Mündungsrohr stülpen, auf der Kaminabdeckung mit leichtem Druck einrasten.

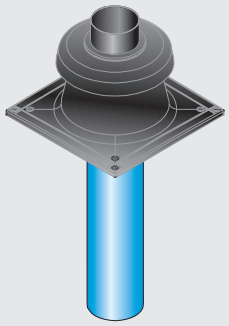

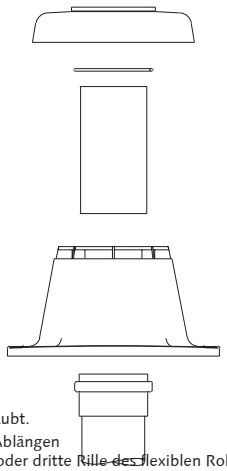

2. Montage starre Schachtleitung an Kaminabschlussplatte

Kaminabschlussplatte DN 80 — 80KAP (Bild 1)

a. Die Kaminabdeckung wird mit den beigefügten Befestigungsmitteln und Dichtmaterialien auf dem Schornsteinkopf dichtend verschraubt.

b. Nach Abnahme des Wetterkragens wird die Länge des flexiblen Rohres bis zur oberen Kante der Kaminabdeckung angepasst. Nach Ablängen des Flexrohres auf die ausgemessene Länge wird das Flexrohr soweit herausgezogen, um das Einstecken des Halteringes in die zweite oder dritte Rille des flexiblen Rohres zu ermöglichen. Mit dem aufgesteckten Haltering wird das Flexrohr in die Aufnahmeposition der Kaminabdeckung eingesteckt.

c. Wetterkragen aufstecken, einrasten und mit dem Sicherungsseil befestigen. Den Abschluss bildet ein Rohrelement mit einer Gesamtlänge von ca. 170 mm, so dass ein Überstand von ca. 1x DN über dem Wetterkragen vorliegt.

Kaminabschlussplatte DN 110 — 110XKAP (Bild 2)

a. Die Kaminabdeckung wird mit den mitgelieferten Befestigungsmaterialien dichtend auf dem Schornsteinkopf befestigt.

b. Die Länge des flexiblen Abgasrohres wird so ausgemessen, dass ein Abstand zwischen der inneren Kante der Kaminabdeckung und dem Abgasrohr von 130 mm verbleibt.

c. Das Rohr wird soweit über die Kaminabdeckung herausgeführt, um das Abschlussrohr mit der beigelegten Montageschelle mit den flexiblen Rohr zu verbinden.

d. Unterhalb der Sicke (2) wird der Haltering um das Abschlussrohr gelegt und mit dem flexiblen Rohr abgelassen, bis der Haltering sich auf die Kante in der Kaminabdeckung auflegt.

e. Nachfolgend wird der Wetterkragen auf die Kaminabdeckung bis zum Einrasten aufgesetzt und mit dem Sicherungsseil befestigt. Der Überstand des Abschlussrohres beträgt ca. 1x DN.

Hinweis! Zum Lösen des Wetterkragens diesen einseitig aushebeln.

wfx2007 CondensBlue-Montageanleitung-KAP1-04122007.indd © westa-gruppe 04.12.2007 mf – Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Westaflexwerk GmbH Bereich Systemtechnik Thaddäusstraße 5 D-33334 Gütersloh Fon +49 (0) 5241 401-0 Fax +49 (0) 5241 401-3411
www.westaflex.com